

SIEMENS

Краткая инструкция по эксплуатации



Источник вдохновения

SL45

Клавиши/дисплей

Боковые клавиши

Верхняя:
Включение диктофона.

Средняя (зависит от ситуации)
[+] : начало голосового набора.
[+/-] : регулировка громкости/листание меню и сообщений - вперед и назад.
[-] : вызов профиля.

Нижняя:
Включение MP3-плеера.

Вызывной сигнал

Включение и выключение:
[*#] : Нажмите и удерживайте.

Инфракрасный интерфейс

(IrDA, напр., для связи с ПК, электр. записн. книжкой)

Дисплейные символы

Уровень принимаемого сигнала/состояние аккумулятора

Блокировка клавиатуры

Для вкл/выкл блокировки:

Нажмите и удерживайте. Нажмите для подтверждения (только при выключении).

Интерфейс устройства

Дисплейные клавиши

Информация о текущих функциях клавиш выводится на дисплей над ними в виде символа или текста. В режиме готовности дисплейные клавиши служат для вывода имен из списка „быстрого набора“ и доступа к меню или для использования специальных услуг, напр., услуги SIM.

Управляющая клавиша

В режиме готовности

▲ Включение голосового набора.
▼ Вызов телефонного справочника.
▶ Вызов меню.

В списках и меню:

▲▼ Листание вверх и вниз.
▼ Выбор функции.
▲ Возврат на предыдущий уровень меню.

SMS и календарь:

▲▶ Перемещение курсора.
▲▼ Листание вверх и вниз.

Клавиша соединения

Набор выведенного на дисплей номера или вызов абонента, имя которого выведено на дисплей, прием вызовов.

В режиме готовности - вывод на дисплей номеров последних вызовов.

Клавиша вкл/выкл/отбой

Нажмите и отпустите: завершение разговора или возврат в меню на один уровень.

Нажмите и удерживайте: включение и выключение телефона (в режиме готовности) или возврат в режим готовности.

Календарь

Меню → Органайзер → Календарь

Календарь имеет режимы просмотра месяца, недели и дня.



С помощью боковых клавиш осуществляется листание по месяцам.



Листание по неделям.



Листание по дням.



Просмотр дня.



Индикация события. Пересекающиеся во времени события выделены.

Новое событие



Выберите.


Выберите Новую запись.



Введите данные поле за полем.



Сохраните запись.

 Этот символ выводится на дисплей, если включено напоминание. Сигнал напоминания звучит даже, если телефон выключен. Для отключения сигнала нажмите любую клавишу.

Пауза Нажмите эту клавишу, чтобы отложить сигнал на 5 минут.

События

Меню → Органайзер → Встречи

Вывод на дисплей **всех** введенных событий в хронологическом порядке.

Управление голосом

Меню → Органайзер → Управление голосом →

Голосовой набор

Новая запись

На дисплей выводится список с записями.

Выберите Новую запись, затем ...



... введите имя/абонентский номер или выберите их из адресной книги с помощью дисплейной клавиши **Добав.**



Подтвердите.

Звучит короткий сигнал. Произнесите имя абонента и **повторите** его еще раз после запроса.

Специальный сигнал подтверждает успешную запись и на дисплей выводится список всех записей.

Голосовая команда

Новая запись

На дисплей выводится список команд.



Выберите команду.



Подтвердите выбор, затем выполните ту же процедуру, что и при „Голосовом наборе“.

Использование

Включение голосового управления в режиме готовности:



управляющая клавиша **или**



боковая клавиша **или** кнопка РТТ (на наушниках).

Теперь произнесите имя или название функции. Осуществляется набор номера или выполнение функции.

Сообщения (SMS)



Индикация **нового** сообщения на дисплее. Для чтения нажмите дисплейную клавишу под этим символом.



Нажимайте для листания сообщения.



Ответ на сообщение с вводом нового текста или использованием заранее подготовленного.



Сообщение можно сохранить на мультимедийной карте™.

Составление и отправка сообщений



Сообщения → **SMS** → **Состав. сообщен**



Введите текст сообщения (работа с редактором T9 описана в Инструкции по эксплуатации на стр. 41).



Пробел. Окончание слова.



Точка. Окончание слова, если за ней следует пробел.



Переключение ввода прописных и сточных букв, цифр.



Временное отключение/включение функции ввода T9.



Вызовите меню „текст“.



Передать. Выберите.



Введите абонентский номер или выберите его из адресной книги.



Нажмите для пересылки сообщения в сервисный центр.

Если необходимо, введите абонентский номер сервисного центра/срок действия.

Обмен данными

Card-Explorer

Меню → Интернет/игр → Card-Explorer

С помощью проводника карты вы можете управлять файлами на мультимедийной карте™. Название мультимедийной карты™ выводится в верхней строке дисплея, под ним выводится список имеющихся на карте каталогов и файлов.



Листание вверх и вниз.



Выделение файла, отмена выделения, переход в каталог.



Выход из каталога.

Программа обмена данными (ПК)

Программа обмена данными создает новый диск в проводнике Windows® (Mobile). Благодаря этому памятью на мультимедийной карте™ в телефоне можно управлять с ПК.

Программа обмена данными находится на входящем в комплект поставки CD-ROM.

Когда в проводнике выбран диск, щелкнув мышью по символу „?“ в строке меню, вы можете вызвать справочную систему с подробной информацией по использованию программы.

Программа Siemens QuickSync (ПК)

С помощью этой компьютерной программы возможна синхронизация адресов и событий между вашим телефоном и ПК через программу Microsoft® Outlook® 98/2000.

Перед использованием компьютерных программ следует соединить телефон и ПК через синхронизирующую станцию или с помощью кабеля.

Разговор по телефону

Включение

В телефон должны быть установлены карта SIM и заряженный аккумулятор.



Для включения и выключения телефона нажмите клавишу и **удерживайте ее нажатой**.



Введите PIN-код.



Подтвердите. Регистрация в сети длится несколько секунд. Когда на дисплей будет выведено название оператора сети, это означает, что телефон готов к работе (режим готовности).

Если сигнал слишком слабый, подойдите к окну или выйдите на открытое место.

Нажав дисплейную клавишу **SOS**, вы можете сделать экстренный вызов в любой сети даже без карты SIM или ввода PIN-кода.

Исходящие вызовы



Введите абонентский номер (всегда с кодом предварительного набора).



Нажмите клавишу. Осуществляется набор абонентского номера, который выведен на дисплей.



Нажмите клавишу. Соединение завершается.

Повторный набор



Нажмите клавишу. При повторном нажатии осуществляется набор последнего использованного номера.



или листайте список для выбора номера, который вы использовали раньше.

Прием вызова



Нажмите клавишу.

Адресная книга

Меню → Органайзер → Адресн. книга

Новая запись



Вызовите адресную книгу (в режиме готовности).



Выберите Новая запись.



В предлагаемых полях ввода вы должны ввести, по крайней мере, имя или фамилию и абонентский номер.



Вводите данные поле за полем.



Нажмите клавишу.

Исходящие вызовы с использованием адресной книги



Вызовите адресную книгу (в режиме готовности).



Выберите запись. Нажмите клавишу.



Если для одной записи адресной книги сохранено несколько абонентских номеров, то всегда выбирается **первый** номер. Если вы хотите позвонить по другому номеру, нажмите дисплейную клавишу.



Для просмотра записи и выберите другой абонентский номер.

Поиск: вы можете ввести 4 первые буквы имени, которое вы ищете:



Для PAUL. На дисплей выводится первая запись на букву „P“.

Диктофон

Меню → Органайзер → Диктофон

Запись речи обеспечивает следующие функции:

- использование в качестве диктофона;
- запись разговоров (например, если вам диктуют абонентский номер или адрес);
- добавление речевых сообщений к напоминаниям в календаре.

Управление

Боковые клавиши: смотри Клавиши/дисплей.

Запись

Пуск

Во время записи удерживайте клавишу диктофона нажатой. Запись начинается после короткого звукового сигнала.

Пауза во время записи/окончание записи

Для паузы во время записи отпустите клавишу диктофона. Для продолжения записи нажмите клавишу вновь. После паузы длиннее 10 секунд запись завершается.

Сохранение

Сначала запись сохраняется с названием, составленным из текущего времени. Потом вы можете переименовать запись.

Воспроизведение

Если нажать и **быстро отпустить** клавишу диктофона, на дисплей выводится список речевых записей.



Выберите нужную запись.



Для воспроизведения нажмите и **быстро отпустите** эту клавишу.



Окончание воспроизведения.

Записан. ответ

Меню → Органайзер → Записан. ответ

Эта речевая запись воспроизводится, если вы не можете сразу принять вызов.

Запись

На дисплей выведен список речевых записей:

Выберите Новая запись.



Нажмите для начала записи.



Нажмите для окончания записи.



Воспроизведение приветствия для контроля.




Записи можно присвоить название, а затем сохранить.

Использование

Сначала выберите приветствие и активизируйте его с помощью клавиши **Изменить**. Затем при поступлении **входящего вызова** нажмите и **быстро отпустите** клавишу диктофона.

Осуществляется прием вызова, и приветствие непрерывно воспроизводится, пока вы ...

клавиша диктофона



... не ответите.

MP3-плеер

Меню → Интерн/игр → MP3-плеер



Выберите трек.



Нажмите для воспроизведения.

Управление

Боковые клавиши: см. клавиши/дисплей.

Управляющая клавиша:



При воспроизведении плейлиста - переход к следующему или предыдущему треку.



Нажать с правой стороны и быстро отпустить: воспроизведение/пауза.



Нажать с левой стороны и быстро отпустить: стоп (окончание трека).



Удерживать нажатой: ускоренный переход к следующим или предыдущим трекам.

Правая дисплейная клавиша:

Пауза / Воспр. (или клавиша РТТ)

Создание плейлистов

Для того чтобы иметь возможность сразу выбрать несколько треков, вы можете объединить их в плейлист.

Опции Вызовите меню MP3.

Выберите **Новый плейлист**. Введите название пустого плейлиста, нажмите **OK** для подтверждения

Опции Вызовите меню списка и

выберите **Добавить песню**, затем выберите трек в списке MP3 и подтвердите выбор, нажав дисплейную клавишу **Добавь** и т. д.

Импорт MP3-файлов с помощью программного обеспечения обмена данными - см. Инструкцию по эксплуатации, стр. 70.

Интернет

Меню → Интерн/игр → Интернет


Вы можете получать из интернет информацию в формате WAP. Этот формат учитывает возможности отображения информации на дисплее мобильного телефона. Для доступа к интернет может потребоваться специальная регистрация у оператора сети.

Настройки

Перед первым соединением необходимо настроить профиль доступа. Если настройки уже были выполнены оператором сети, то вы можете использовать функции работы с интернет немедленно. Иначе вы сначала должны вручную настроить и активизировать профиль доступа.

Доступ к интернет

При вызове функции Интернет на дисплей выводится стартовое меню:

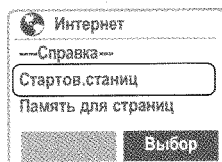

Стартов. страниц: в зависимости от содержания страницы, она может содержать различные дисплейные клавиши и меню (обычно стартовая страница задается оператором сети).

Память для страниц: вызов последних просмотренных страниц, которые еще находятся в памяти.

Избранное: вывод на дисплей списка из максимум 9 самых важных страниц WAP для их быстрого вызова.

Профили: настройка профилей доступа.

Изготовитель: Сименс АГ © Siemens AG, 2000

Адрес: Хофманштрассе 51
D-81359, Мюнхен, Германия

Все права защищены.
Фирма оставляет за собой право на изменение условий поставки и внесение технических изменений.

Siemens Aktiengesellschaft

<http://www.siemens.com/mobiles>

Источник
вдохновения

SL45